

Uživatelská příručka 3D PEN

Specifikace a parametry:

Tiskový materiál: Nízkoteplotní PCL o průměru 1,75 mm.

Rozměry: 155 * 39 mm

Napětí: 5V/2A

Kapacita baterie: 400 mA

Spotřeba energie na vytápění: 5W


Doba nabíjení: 80 min

Doba nepřetržitého používání: 60 min

Seznam balení: Balení: malovací pero 1ks, nabíjecí kabel 1ks, základna 3D pera 1ks, tiskový materiál 2ks, manuál 1ks.

Popis funkčního tlačítka:

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí: stiskněte tlačítko na stranu "zapnuto", červený indikátor LED rychle bliká, pero se zahřívá. Stiskněte tlačítko na straně "vypnuto", LED indikátor se zavře a pero se vypne.
2. Tlačítko Start/Pauza: Po dokončení ohřevu stiskněte tlačítko "Start" a můžete vložit spotřební materiál k malování. Stisknutím tlačítka "pauza" se doprava spotřebního materiálu zastaví.
3. Tlačítko pomalý/rychlý režim: výchozí režim je pomalý režim. Jediným stisknutím tohoto tlačítka můžeme nastavit rychlý režim, pomalý a rychlý režim se přepíná jediným stisknutím tohoto tlačítka.
4. Tlačítko Zálohování/Zastavení: Stiskněte toto tlačítko jednou, spotřební materiál bude ukončen, stiskněte tlačítko znovu, pero se zastaví a opustí vlákno.

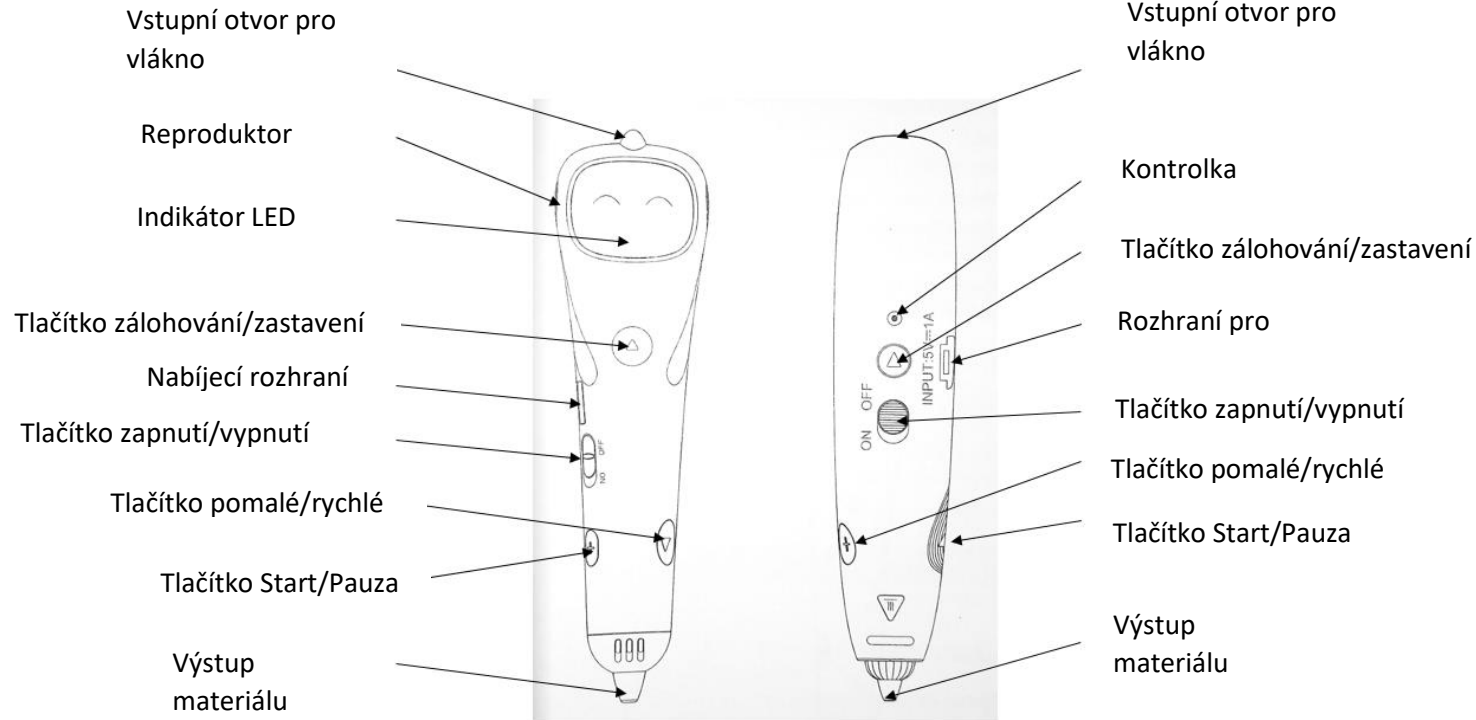

Popis kontrolky

- Ohřev: červené světlo rychle bliká (hlasová výzva: počkejte prosím při ohřevu)
- Funguje: červené světlo ai stále svítí (hlasová výzva: začít malovat/zastavit malování)
- Nabíjení: červené světlo pomalu bliká (hlasová výzva: nabíjení napájení)
- Plně nabit: červená kontrolka stále svítí (hlasová výzva: nabíjení dokončeno)
- Výzva ke klidovému stavu: kontrolka zhasne (pero přejde do klidového stavu, pokud není po 3 minutách syrové).
- Výzva k vybití baterie: červené světlo 10krát blikne a poté zhasne (hlasová výzva: Vybitá baterie, včas nabijte).

Použití bezpečnostních opatření

O spotřebním materiálu

1. Po ukončení ohřevu stiskněte tlačítko Start a poté vložte spotřební materiál ve svislé poloze.
2. Před vložením spotřebního materiálu se ujistěte, že je hladký.
3. Spotřební materiál s deformovaným vzhledem nelze do pera vložit.
4. Je třeba vyjmout veškerý spotřební materiál před jeho zničením a veškerý spotřební materiál by neměl být vpuštěn do pera, aby nedošlo k zablokování trysky.
5. Pokud přestanete kreslit nebo kreslení dokončíte, vyjměte spotřební materiál a poté pero vypněte, nenechávejte spotřební materiál v peru, aby nedošlo k zablokování trysky.

O vracení spotřebního materiálu

1. Stiskněte tlačítko zálohování, vyjměte spotřební materiál ručně, když se ozve hlasová výzva k návratu pera, nelze násilně vyjmout spotřební materiál.

FAQ - Často kladené otázky

Porucha	Důvod	Řešení
Kontrolka LED nefunguje	Baterie byla vybitá	Nabíjení napájení pera
Nabíjení se nezdařilo	Špatný kontakt kabelu USB	Výměna kabelu USB
Dlouhodobé nabíjení	Specifikace nabíjecího kabelu je nesprávná	Výměna kabelu USB
Tryska nevypouští tyč	Vypouštění trysek málo spotřební materiál	Vyjměte spotřební materiál, odřízněte 3 cm a znovu jej vložte.
	Při vkládání spotřebního materiálu došlo ke smyku převodovky.	Vyjměte spotřební materiál a poté jej vyměňte
	Porucha skladování spotřebního materiálu	Vyjměte spotřební materiál a poté jej odřízněte, aby byl hladký.

Distributor zařízení v ČR:

L.L. Fox CZ s.r.o.

IČO: 22796070

DIČ: CZ22796070

Sídlo a provozovna: Srbská497/11 -

Liberec XI -Růžodol I, 460 01 Liberec